

hanit®

**BANK CANETTI :: BENCH CANETTI****OHNE LEHNE :: WITHOUT REST**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.  
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*


*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*



**ABMESSUNGEN: CA. 150/200 X 35 X 45 CM :: DIMENSIONS: 150/200 X 35 X 45 CM**

**SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM**

**OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1**

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		150/200x4,7x35 cm	1
2	Bankfuß :: Bench foot		12x37x38 cm	2
3	Schraube :: Screw		Ø 8x70 mm	4
4	O-Ring :: O-ring		M8	4

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Kappe :: Cap		Ø 18,8 mm	4
6	Bit :: Bit		TX 40	1


### Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) screwdriver*

Spiralbohrer Ø 6 mm :: *Twist drill Ø 6 mm*

### Zusammenbau :: Assembly

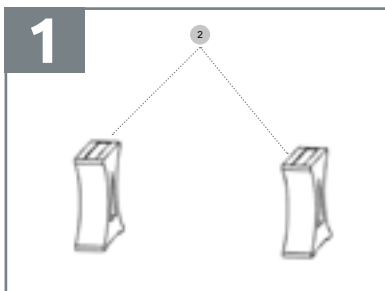


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 76 cm (Canetti 1) oder 98 cm (Canetti 2) kippstabil und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 76 cm (Canetti 1) or 98 cm (Canetti 2) from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

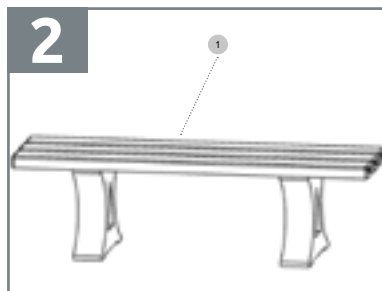


DE

Die Verbindungseisen am Sitzbrett werden passgenau in die Vertiefungen am Bankfuß eingelegt.

EN

The connecting irons on the seat board are inserted accurately into the recesses on the bench foot.

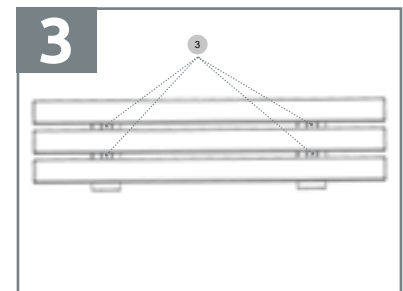

DE

Mit Spiralbohrer (Ø= 6mm) durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Bankfüßen vornehmen (4x Sitzelement). Befestigen Sie das Sitzbrett mit den gelieferten Schrauben am Bankfuß. Legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Bankfuß unter die Schrauben. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.

EN

Use a twist drill (Ø= 6mm) to make pilot holes in the bench feet through the holes of the connecting irons (4x seat element). Fasten the seat board to the bench foot with the screws supplied. Place the O-ring under the screws with the smooth side facing the bench foot. The caps are put over the screw heads and pressed on.