

hanit®

BANK HYDE PARK :: BENCH HYDE PARK**VERBINDUNGSMODUL :: CONNECTION MODULE**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.





Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.


We point out that neglecting these instructions will void the warranty.

ABMESSUNGEN: CA. 150/180 X 40 X 5 CM :: DIMENSIONS: 150/180 X 40 X 5 CM

SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		150/180 x 40 x 5 cm	1
2	Z-Verbinder :: Z-Connector		38 x 7,5 x 0,3 mm	2
3	Schraube :: Screw		Ø 6x60 mm	8
4	Schraube :: Screw		Ø 6x40 mm	16


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Bit :: Bit		TX25	1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Akkuschrauber :: *Cordless Screwdriver*

Schonhammer :: *Mallet*

Zusammenbau :: Assembly

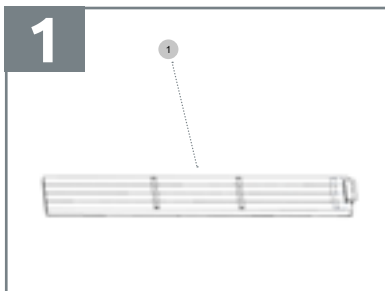


DE

Legen Sie zu Beginn das Sitzelement und die Bänke mit der Oberseite auf eine saubere Unterlage.

EN

At the beginning, place the seat element and the benches upside down on a clean surface.

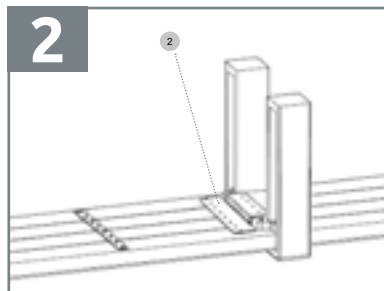


DE

Schieben Sie nun das Sitzelement in die Öffnungen der Bankfüße. Stellen Sie sicher, dass der jeweilige Bankfuß bis zum Anschlag aufgeschoben ist. Benutzen Sie gegebenenfalls einen Schonhammer.

EN

Slide the seat element in the openings from the bench feet. Make sure that the respective bench feet are pushed all the way. If necessary, use a soft-face mallet.

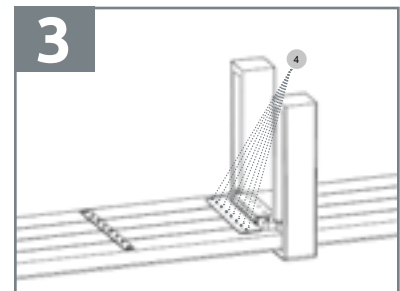


DE

Verschrauben Sie den Z-Verbinder mit jeweils acht Schrauben am Sitzelement. Wir empfehlen das Sitzbrett mit 4,5 mm vorzubohren

EN

Screw the Z-Connector with eight screws with the seat element. We recommend to pre-drill the seat element with 4.5 mm.

Zusammenbau :: Assembly

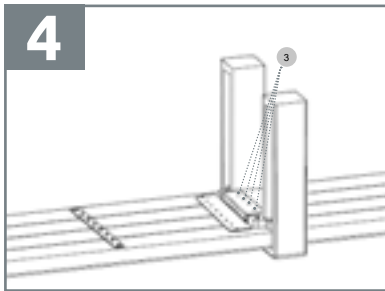

DE

Verschrauben Sie den Z-Verbinder jeweils vier Schrauben mit dem Bankfuß. Wir empfehlen den Bankfuß mit 4,5 mm vorzubohren.

EN

Screw the Z-Connector with four screws with the bench feet. We recommend to pre-drill the bench feet with 4.5 mm.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen kann die Bank am Boden verankert werden. Wir empfehlen den Bodenanker Typ 1.

Note:

For security reasons, the bench can be anchored to the ground. We recommend the ground anchor type 1.

RecPro Recyclingprodukte GmbH & Co.KG

Post: Kanalstraße Nord 180, 26629 Großefehn
Lager: Kanalstraße Nord 247, 26629 Großefehn

Telefon: +49 4943 / 80497-0
Mail: vertrieb@recpro.de